

# Рулонные шторы Ловолайт

## Замер для моделей Классика LVT, Кассета LVT, Пружина 32мм LVT, Пружина кассета LVT, День-ночь 45 мм, Зебра LVT, Зебра кассета LVT

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см \*
- [Высота] = [Высота проема] + 15 см \*

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет для всех типов штор, кроме Зебра LVT, Зебра Кассета LVT:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема]

Расчет для всех типов штор, кроме Зебра LVT, Зебра Кассета LVT при использовании боковой фиксации:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 1,5 см
- [Высота] = [Высота проема]

Расчет для штор Зебра LVT, Зебра Кассета LVT:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема] – 1 см

1.3. Сверить полученные размеры с таблицей 1. Для изделий с пружиной использовать табл. 2.

2. Выбрать ткань.

3. Определить тип изделия, сторону управления и набор опций.

4. Указать тип установки для Зебра LVT.

### Примечания:

1. При указании размеров по габаритам изделия ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке ширины на:

- 35мм для изделия Классика LVT, Зебра LVT (39 мм для изделий с мотором);
- 32мм для Кассета LVT, Зебра кассета LVT (36 мм для изделий с мотором);
- 37мм для изделий Пружина 32 мм LVT, Пружина кассета LVT;
- 45мм для изделия День-ночь LVT (49 мм для изделий с мотором)

2. Расстояние между кронштейном и рулоном ткани со стороны управления составляет 21мм, а с противоположной стороны – 14мм.

3. Для модели День-ночь в изделии дальнем от окна рулон всегда невидим, а рулон ближний к окну может быть как видим, так и невидим.

\*-данные рекомендации являются общими.

Припуск рассчитывается в зависимости от количества свободного места в каждом частном случае.

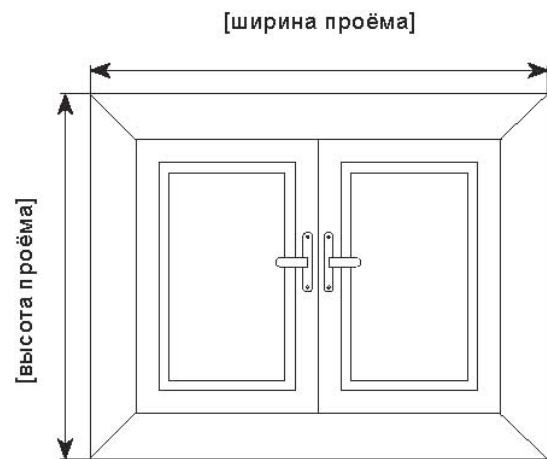


Рис.1. Замер при установке на и в проем

# Рулонные шторы Ловолайт

## Замер для модели Классика Double LVT

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

- [Ширина1] = [Ш1]
- [Ширина2] = [Ш2]
- [Высота1] = [В1]
- [Высота2] = [В2]

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

- [Ширина1] = [Ш1-0.5см]
- [Ширина2] = [Ш2]
- [Высота1] = [В1]
- [Высота2] = [В2]

1.3. Сверить полученные размеры с таблицей

1. Общая ширина готового изделия не должна превышать 6 м.
2. Выбрать ткань.

Примечания:

1. Ширина ткани в готовом изделии будет меньше указанного размера в заявке на 28мм для каждого полотна;
2. Расстояние между кронштейном и рулоном ткани со стороны управления по 21мм слева и справа.
3. Для левого изделия управление всегда будет находиться с левой стороны, а для правого- всегда с правой;
4. Зазор между полотнами в готовом изделии составляет ~15мм.

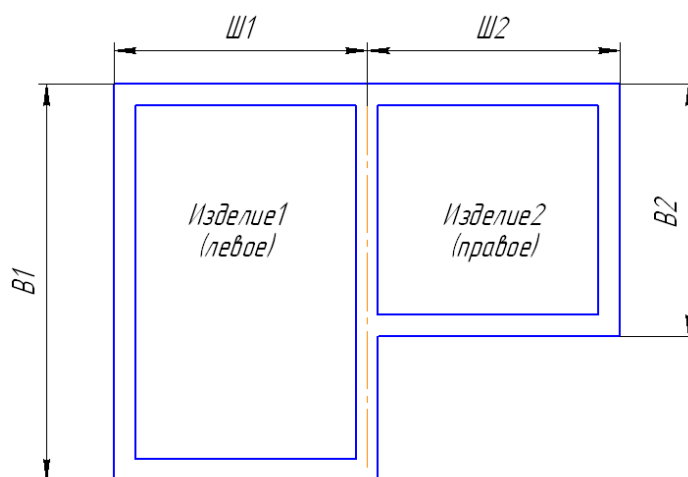


Рис.2. Замер при установке Классика Double LVT

# Рулонные шторы Ловолайт

## Замер для модели Классика Mono LVT

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. Среднее изделие (СИ) может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для изделия с управлением (ИУ) и для крайнего изделия (КИ).

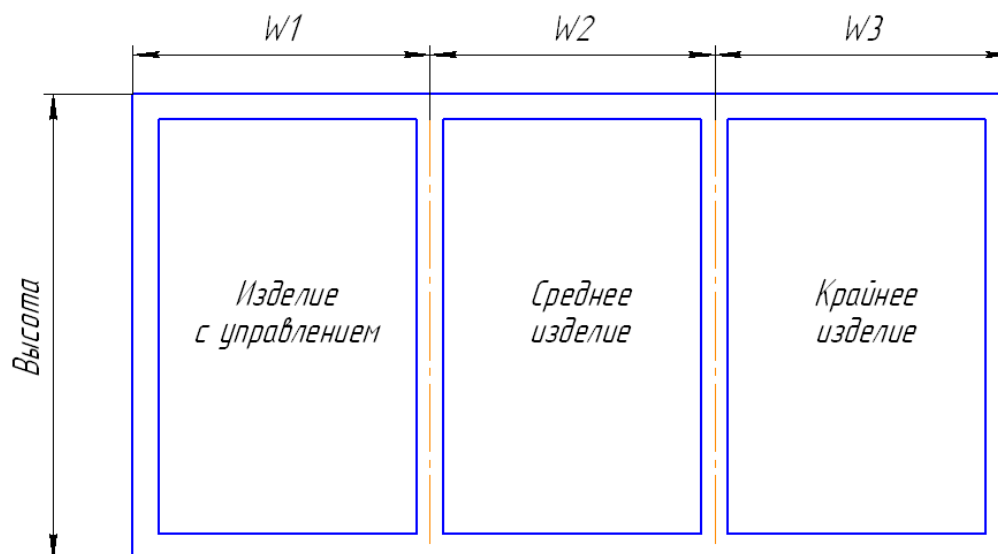


Рис.3. Замер при установке Классика Mono LVT

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

- [Ширина1] = [W1]
- [Ширина2] = [W2]
- [Ширина3] = [W3]
- [Высота] = [Высота]

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

- [Ширина1] = [W1-0,5см]
- [Ширина2] = [W2]
- [Ширина3] = [W3]
- [Высота] = [Высота]

1.3. Сверить полученные размеры с таблицей 1. Максимальная ширина готового изделия не должна превышать 7 м.

2. Выбрать ткань.

3. Определить сторону управления и набор опций.

Примечание:

1. Ширина ткани в готовом изделии будет меньше размера, указанного в заявке, для каждого полотна. Ширина ткани в полотне со стороны управления меньше на 28 мм, в среднем полотне на 10мм, в крайнем полотне на 16мм;

2. Расстояние между кронштейном и рулоном ткани со стороны управления составляет 21мм, а расстояние между кронштейном и рулоном с другого края изделия – 14мм.


3. Зазор между полотнами в готовом изделии составляет ~15мм.

Табл. 1. Ограничения размеров готового изделия

Модель	Плотность ткани	Ширина изделия, м				Максимальная высота изделия, м
		1,5	2	2,5	3	
> 32	≤200 г/м2	3	3	—	—	
	200-320 г/м2	3	3	—	—	
	320-485 г/м2	3	2,15	—	—	
> 45	≤200 г/м2	3	3	3	3	
	200-320 г/м2	3	3	3	2,8	
	320-485 г/м2	3	3	3	1,85	
> 45+	≤200 г/м2	3	3	3	3	
	200-320 г/м2	3	3	3	3	
	320-485 г/м2	3	3	3	3	

**Внимание!** Максимальная гарантийная ширина и высота моделей с пружиной (Пружина 32мм LVT, Пружина кассета LVT) ограничены значением 1,8м.

Диаграмма 1. Ограничение размеров готового изделия для моделей с пружиной (Пружина 32мм LVT, Пружина кассета LVT)

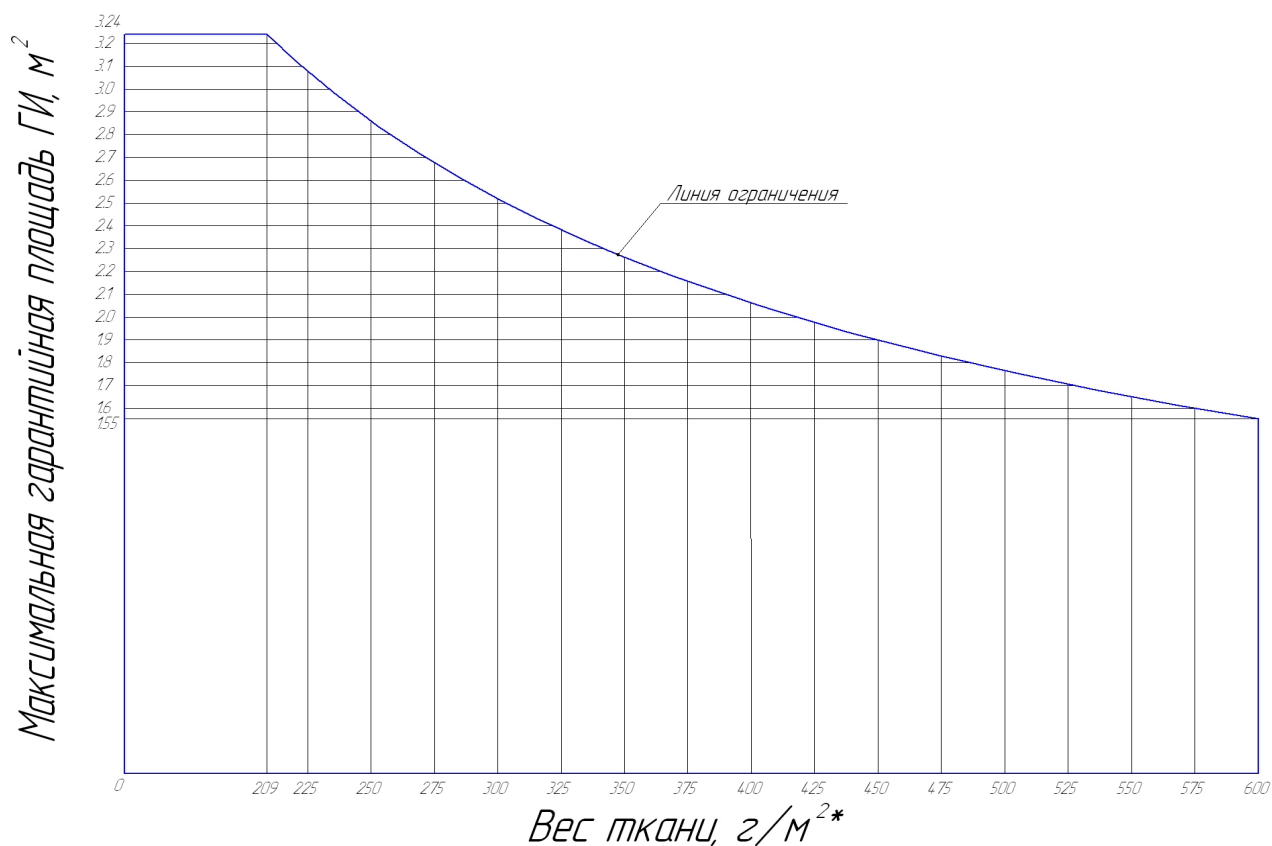

Гарантийными будут являться те ГИ, параметры которых (вес и площадь) находятся ниже «Линии ограничения».

\* Типы тканей по весу см. в книге продавца

Табл.2. Возможные опции для штор Ловолайт

Модель	Параметры												
	Тип размеров	Сторона управления	Высота управления	Тип цепи (пл./мет.)	Easy Lift 45	Видимость рулона	Ткань/ткани	Тканевая вставка в короб	Электропривод	Монтажный профиль	Боковая фиксация	Стеновой кронштейн	Место установки
Классика LVT, цепь	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Кассета LVT, цепь		•	•	•	•		•	•	•			•	
Пружина 32мм LVT	•					•	•			•	•		
Пружина кассета LVT							•	•				•	
Зебра LVT	•	•	•	•	•		•		•				•
Зебра кассета LVT		•	•	•	•		•	•	•			•	
День-ночь 45 мм		•	•	•	•		•		•				
Классика Double LVT		•	•	•	•	•	•		•				
Классика Mono LVT		•	•	•	•	•	•						